


Montagevejledning til Boomerang system

Bordplade er monteret med Boomerang-indsats der kan udskiftes, så bredde/diameter på udskæring kan ændres. Bordpladen leveres som standard med en boomerang med diameter 40 cm.

Boomerang-indsatser kan bestilles i diameter 22 , 26, 30, 34, 40, 46 cm og halvmåneformet. Hvis bord benyttes uden at montere indsats, er udskæringens diameter 52cm.

NB !! Uden monteret Boomerang er udskæringens kanter skarpe.

Indsatspladen er monteret under bordpladen med 4 fingerskruer.

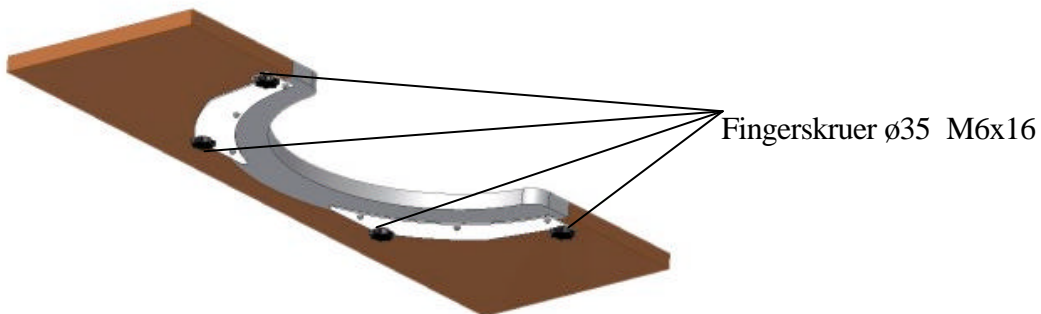

Udskiftning af indsatsplade.

Fingerskruer løsnes og boomerang trækkes ud.

