



## DIAGONALELECTRIC


### ELEKTRISK HØYDEREGULERBAR RAMME TIL OVERSKAP PÅ KJØKKEN

Med DiagonalElectric blir selvstendighet og et moderne kjøkken mulig, også for dem som ikke når opp til overskap i vanlig høyde.


Overskapene kommer ned mot kjøkkenbenken og frem, slik at det blir mulig også for sittende brukere å nå gjenstander i overskap.

DiagonalElectric kan enkelt tilpasses den enkeltes kjøkken og individuelle behov med det brede utvalget av størrelser og det store tilbehørsprogrammet.

# DIAGONALELECTRIC

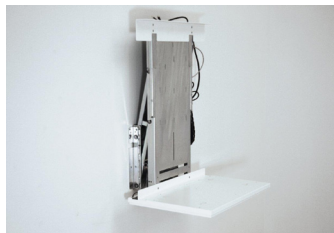

Bredde fra og med 40cm til og med 120cm

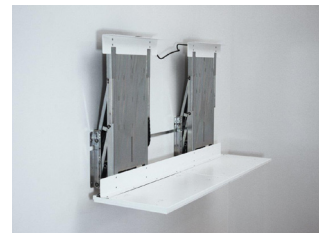

Bredde fra og med 130cm til og med 180cm

## DiagonalElectric

- DiagonalElectric er en elektrisk høyderegulerbar ramme til overskap på kjøkken.
- Rammen kan heves og senkes 42cm vertikalt og 18cm horisontalt ved hjelp av betjeningsknappene.
- Dette gir den beste rekkevidde for sittende brukere, og gjør oppbevaring mulig innerst på benken.
- Rammen monteres på baksiden av overskapene. Total bredde kan være mellom 40 og 180cm.
- Rammen endrer ikke utseendet på kjøkkenet, idet rammen ikke er synlig etter at skapene er montert.
- Mulighet for å koble sammen betjening for overskap og benk gjør det enklere i bruk.
- Sikkerhetsstopp er inkludert i produktet.

## HOVEDPRODUKT

Varenr.	Varebeskrivelse
30-41004-4	DiagonalElectric b40
30-41005-4	DiagonalElectric b50
30-41006-4	DiagonalElectric b60
30-41007-4	DiagonalElectric b70
30-41008-4	DiagonalElectric b80
30-41009-4	DiagonalElectric b90
30-41010-4	DiagonalElectric b100
30-41011-4	DiagonalElectric b110
30-41012-4	DiagonalElectric b120
30-41013-4	DiagonalElectric b130
30-41014-4	DiagonalElectric b140
30-41015-4	DiagonalElectric b150
30-41016-4	DiagonalElectric b160
30-41017-4	DiagonalElectric b170
30-41018-4	DiagonalElectric b180

## TILBEHØR

Varenr.	Varebeskrivelse
30-67847-9	Fjernkontroll IR 1 funksjon
30-67849-9	Fjernkontroll IR flere funksjoner
40-14701-9	Håndkontroll med spiralkabel
30-67841-9	Betjening med stor strykkflate
30-69002-1	Smartbox til sammenkobling
30-40940-9 ... 30-40955-9	Beslag for skabshøyde 55-68cm

Forhandler i Norge:

**puls**  
et selskap i Mediq

www.puls-norge.no

Telefon: 23 32 30 00